



Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **destec - Produkt** entschieden haben.

Die **destec - zoombox** wird unter dem Lattenrost des Heckbettes angebracht.

Dazu legt man die Trägerbänder über die Querstreben und den Rahmen des Lattenrostes. Eine Fixierung erfolgt über die seitlichen Klettbänder.

Durch den variablen Tuchkragen kann man die Höhe der **destec - zoombox** weitgehend selbst bestimmen und mit den weiteren, flächig angenähten Klettbändern im umgeschlagenen Zustand fixieren.


Drei Trägerplatten werden einfach in die Tuchtasche eingeschoben und formen dadurch die **destec - zoombox**.

Achtung!


Achten Sie unbedingt darauf, dass Heizungsanschlüsse und andere sicherheitsrelevante Bereiche nicht versperrt werden und ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird.

Für unsachgemäße Anbringung, oder Schäden bei nicht zweckgebundener Nutzung, übernehmen wir keine Haftung
Maximalbelastung 25 kg

Frontansicht


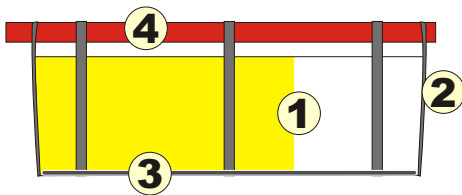


Rückansicht

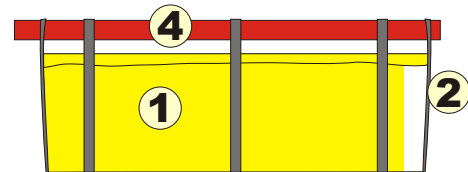

↑
(Vergrößert)
↓

Draufsicht

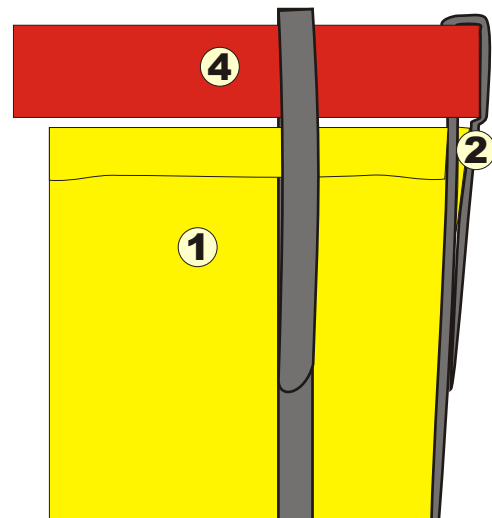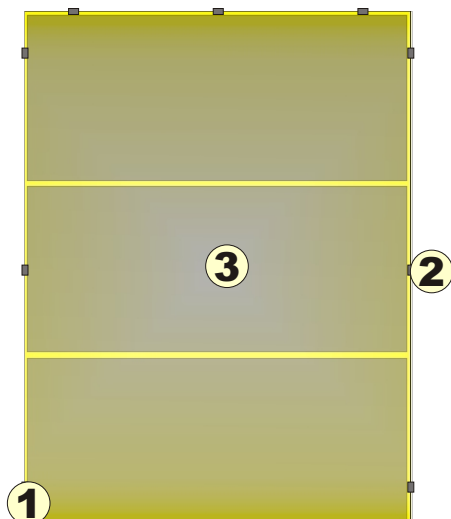

- ① Tuch der flexiblen Aufbewahrungstasche**
- ② Klettbänder zur variablen Aufhängung**
- ③ Verstärkungsplatten im doppelt genähten Boden**
- ④ bereits vorhandene Aufhängemöglichkeit (Lattenrost, etc.)**